


## Aufbauanleitung „Unterkunftszelt“

1. Kontrollieren Sie bitte die Ware auf Vollständigkeit anhand der beiliegenden Packliste.
2. Legen Sie die Gerüsteinzelteile auf dem Boden nach Länge der Rohre aus.
3. Bauen Sie das Gerüst entsprechend der Gerüstskizze (Rückseite) auf. Stecken Sie die Dach-, Trauf- und Firstrohre mittels der Kunststoffsteckverbindungen zusammen. Beachten Sie dabei, dass die **3-armigen** Kunststoffverbinder zu den beiden **Giebelseiten** (Anfang und Ende des Zeltes) und die **4-armigen** Kunststoffverbinder zu den **Mittelbindern** gehören. Jedes Feld muss zunächst fertig zusammensteckt sein, bevor mit dem Aufbau eines weiteren Binders begonnen wird. **Bauen Sie nur das Dachgerüst auf!** Die seitlichen Pfosten mit den Kunststofffüßen werden erst später eingesteckt.

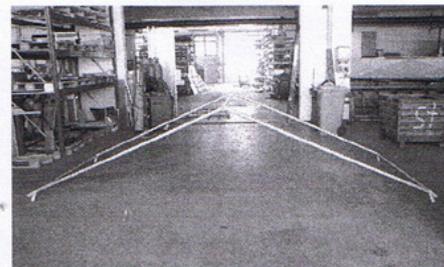

4. Entnehmen Sie die Plane aus dem Packsack (Vorsicht: Verschmutzungsgefahr!!) und legen Sie diese auf eine Traufseite des Dachgerüsts (Plane in ganzer Länge auslegen aber noch nicht aufwickeln). Wickeln Sie die Plane nun nach oben in Richtung Firststangen auf. Achten Sie darauf, dass die Schnallaschen nach innen (zum Gerüst hin) zeigen. Wickeln Sie die Plane bis zur gegenüberliegenden Traufe aus. Achten Sie darauf, dass die Zeltplane genau mittig auf dem Firstrohr aufliegt bzw. richten Sie die Plane an der eingenähten Verstärkung aus. Die Giebelüberlappungen ziehen Sie über die Giebelrohre. Die beiden Längsseiten / Seitenplanen der Zeltplane bleiben über den Traufrohren aufgerollt, so dass die Traufrohe noch frei liegen.




5. Verteilen Sie an einer Längsseite des Zeltes an jeden Gerüstbinder einen Gerüstpfosten. Das Gerüst nun auf dieser Längsseite anheben (auf gleichzeitiges und gleichmäßiges Anheben achten) und die Pfostenrohre auf die Kunststoffsteckverbindungen aufschieben. Sollten sich die Rohre nur schwer einschieben lassen, so drehen Sie die Rohre hin und her. Gleiches nun mit der gegenüberliegenden Längsseite durchführen.




6. Die Zeltplane an beiden Längsseiten herunterziehen bzw. aufwickeln.
7. Die komplette Zeltplane nun mit den Schnallen und Klemmschlössern an den Gerüstrohren befestigen.



8. Im Bodenbereich die Hacken der Seitenplane in die Metallaschen der Pfostenrohre einhängen und stramm ziehen. Die Metallaschen dabei mit der eingehakten Seite nach außen drehen.
9. Das Gerüst nun über das Achsmaß in der Länge und Breite genau ausrichten. Anschließend die Zeltheringe durch die Löcher der Kunststofffußplatten in den Boden einschlagen. Die Zeltplane zusätzlich über die Ringschlaufen mit Heringen im Boden verankern.
10. Anschließend die beiden Giebelplanen an den Gerüstbindern der Giebelseiten mittels der Schnallen und Klemmschlösser anbringen. Da die Giebelplanen symmetrisch sind, kann jede Giebelplane an jeder Eingangsseite angeknüpft werden (Schnallaschen nach innen / Plastiknebel nach außen).
11. Zelt über die mitgelieferten Sturmleinen an allen 4 Ecken abspannen. Hierzu die Leinen durch den Metallring ziehen und die 4 langen Erdnägeln in den Boden einschlagen. Anschließend die Sturmleinen durch die Ösen der Erdnägeln ziehen und mittels Holzstück straff spannen.
12. Fügen Sie nun die Innenplane ein – von der Mitte beginnend nach beiden Giebelseiten die Plane mittels Schnallen am Gerüst befestigen. Anschließend den Bodenbelag (falls bestellt) ins Zelt einfügen + befestigen.

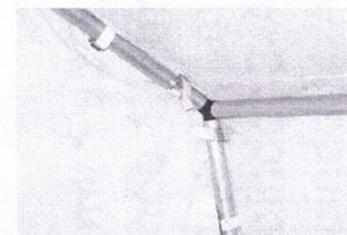

**Achtung:** Beim ersten Aufbau des Zeltes die Plane bitte mit einem Gartenschlauch richtig feucht machen und gut trocknen lassen – nur so quillt der Baumwollfaden auf und Ihre Plane wird richtig dicht (speziell die Nahtbereiche)!

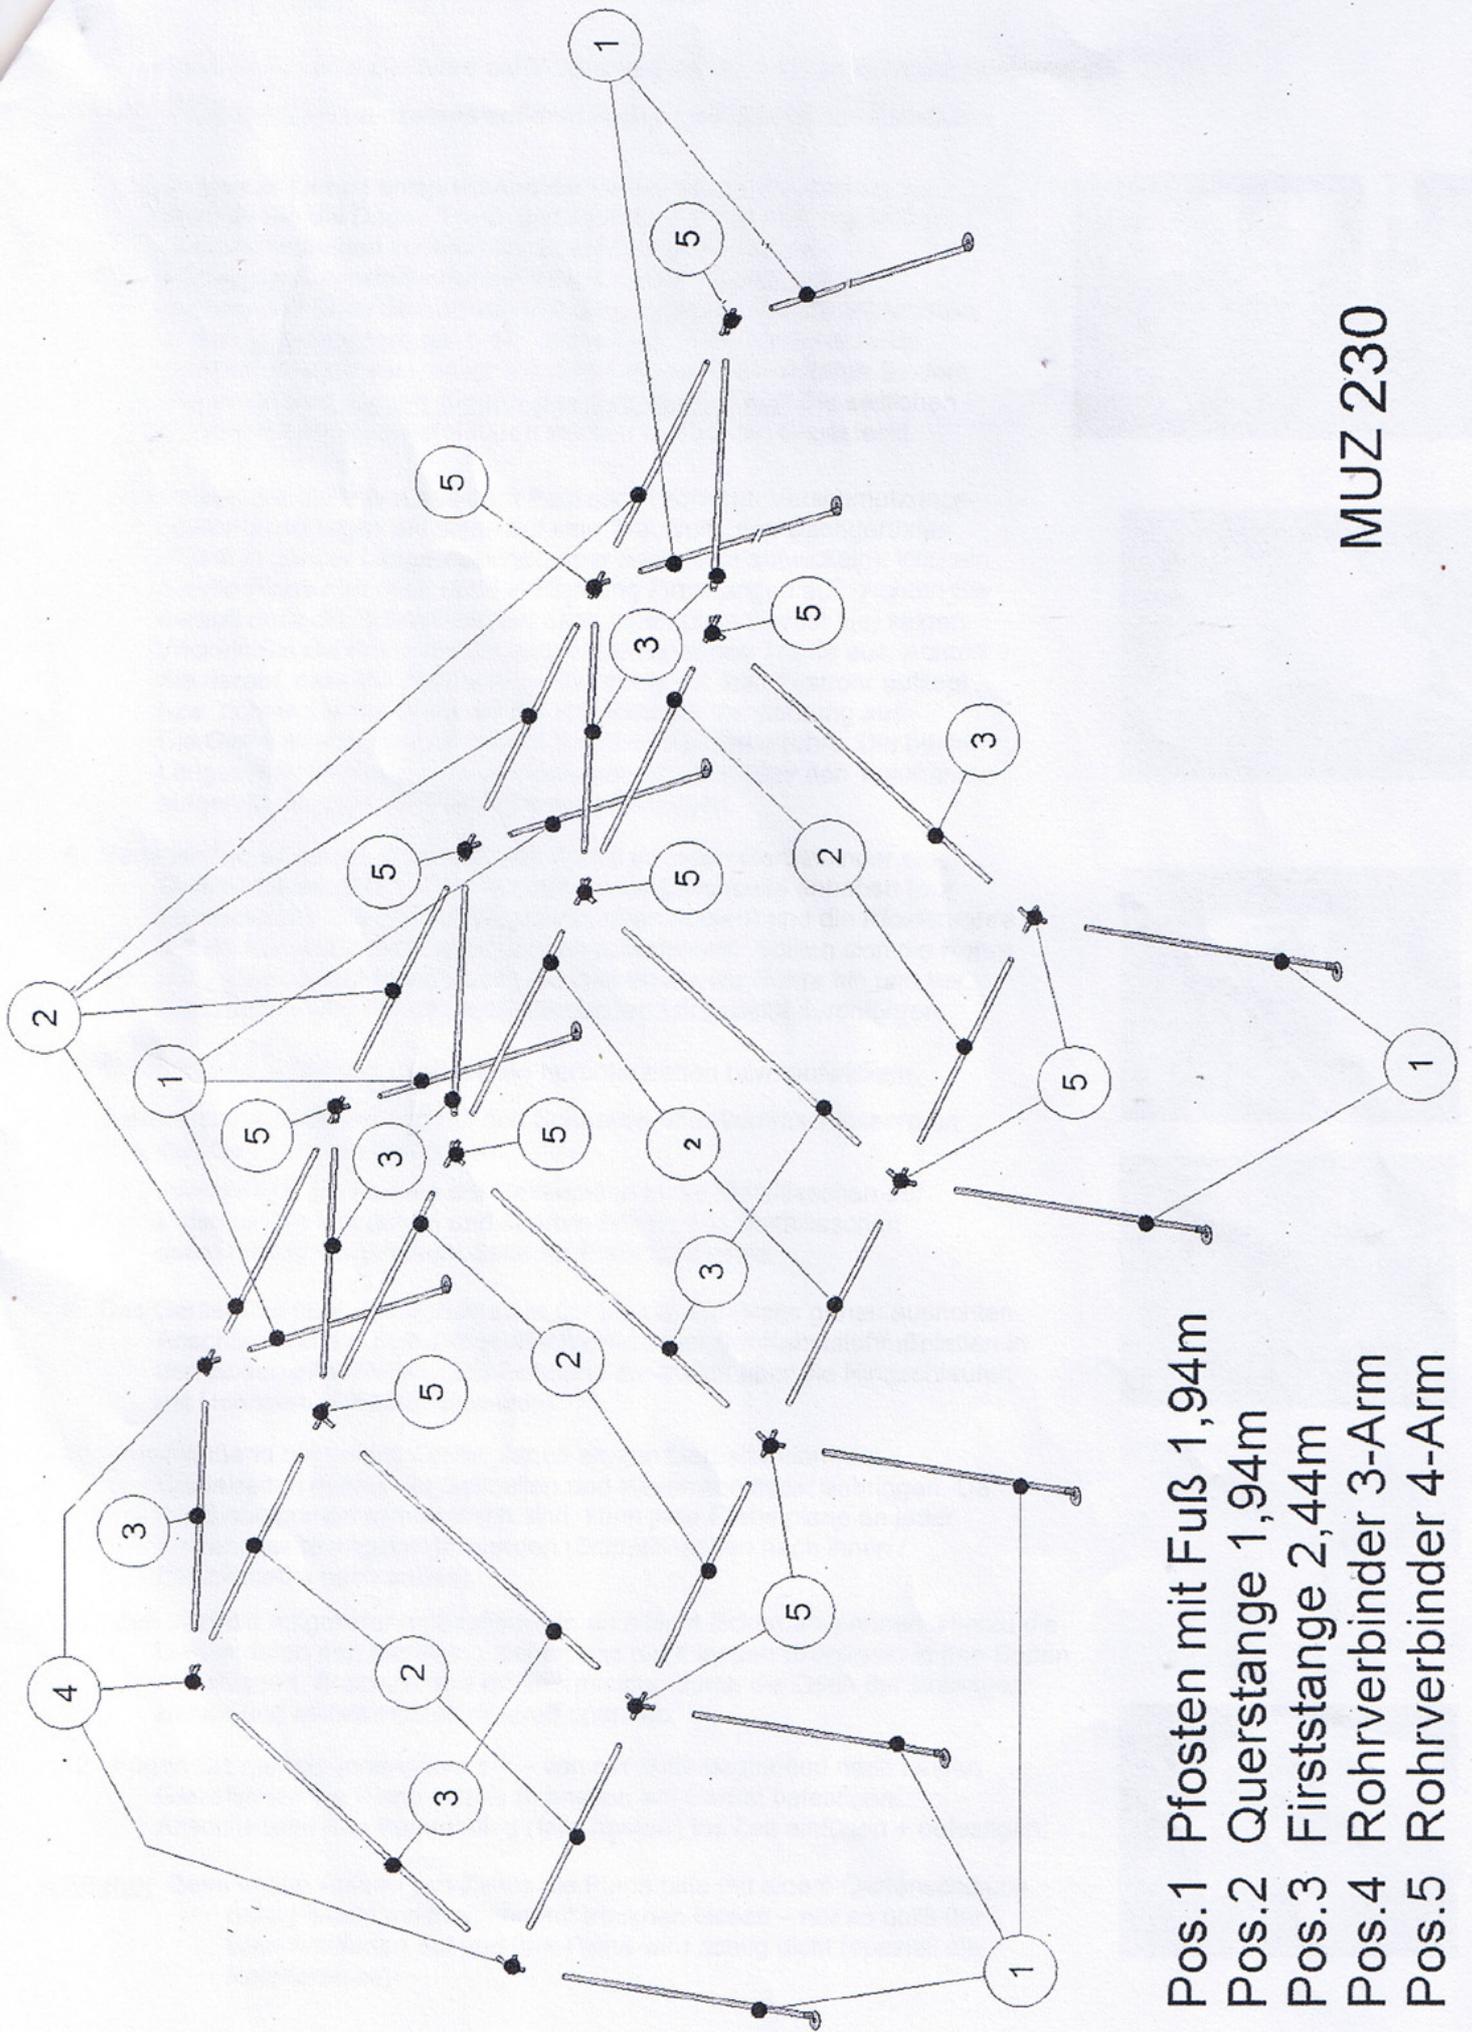

MUZ 230

- Pos.1 Pfosten mit Fuß 1,94m
- Pos.2 Querstange 1,94m
- Pos.3 Firststange 2,44m
- Pos.4 Rohrverbinder 3-Arm
- Pos.5 Rohrverbinder 4-Arm

# Packliste Gruppenzelt

MUZ 230 - natur 5,90 \* 8,00 m \* 1,90/2,90 m

	IST ausgegeben	SOLL zurück
Erdanker	24	
Verbindungen (Kunststoff) 3-armig	6	
Verbindungen (Kunststoff) 4-armig	9	
Rohr 2,44 m	10	
Rohr 1,94 m	12	
Pfosten 1,94 m	10	
Dachplane	1	
Seitenplanen	2	
Trennwand	1	
Packsack Plane	1	
Packsack Gerüst	1	
Packsack Zubehör	1	
Packsack Trennwand	1	
Aufbauanleitung	1	